

Demco



Groupe **WF** Education

Docteur du livre



Guide entretien & réparation

Nos conseils et astuces pour votre fonds documentaire

Introduction

Votre fonds documentaire est l'un de vos plus grands atouts en tant que bibliothécaire. Avec les bons conseils, vous pouvez devenir un pro de la protection et de la réparation de vos livres afin qu'ils durent plus longtemps, touchent plus de lecteurs et vous permettent d'économiser votre budget. Ce guide vous explique comment protéger votre fonds et effectuer les réparations les plus courantes.

Vous en apprendrez plus sur :

- Terminologie de l'entretien des livres
- Comment protéger les livres à couverture souple
- Comment protéger les livres à couverture rigide
- Comment nettoyer des livres sales ?
- Comment effectuer des réparations courantes sur les livres



Besoin d'un conseil ? Contactez-nous au 05 54 53 00 46

Comment protéger le dos et la couverture de livres brochés ?

Les livres brochés prennent une place importante dans la formation de votre fonds documentaire. Toutefois, en raison de leur matériau, ils sont sujets à une usure prématurée qui peut les rendre inesthétiques ou inutilisables.



Heureusement, il existe une grande variété de produits conçus pour protéger les livres à couverture souple et prolonger leur durée de vie. Les produits que vous choisirez pour protéger des livres à couverture souple spécifiques dépendront de la valeur du livre, de l'usage que vous pensez en faire et de la durée pendant laquelle vous pensez qu'il restera dans votre fonds. Vous pouvez souhaiter simplement renforcer le dos ou protéger l'ensemble de la couverture. Découvrez la meilleure façon de procéder dans les deux cas.

Terminologie à connaître

Vous devez comprendre ces termes pour vous aider à évaluer les produits de protection des livres à couverture souple qui conviennent à votre fonds.

Micromètre (μ) : Mesure de l'épaisseur du film plastique des matériaux de protection. Un micron correspond à 1/1 000 (0,001) de millimètre.

Polyester, polypropylène, vinyle : Tous ces types de plastique sont utilisés dans les films de protection des livres, mais le polyester est beaucoup plus résistant que le polypropylène ou le vinyle. Seuls le polyester et le polypropylène sont sûrs pour les documents d'archives, tandis que le vinyle est plus souple et peut faciliter le traitement.

Adhésif repositionnable : Il s'agit d'un adhésif appliqué aux matériaux de couverture des livres qui ne forme une liaison permanente que plusieurs heures après l'application. Cela permet à l'utilisateur de soulever délicatement le matériau de couverture, si nécessaire, et de le réappliquer pour éliminer les plis ou les bulles d'air.

pH neutre ou sans acide : Tout matériau dont le pH est inférieur à 7,0 est considéré comme acide. Les matériaux de protection des livres doivent être soit sans acide (7,0 ou plus), soit à pH neutre (7,0 exactement), car tout matériau acide entrant en contact avec le papier le décolore et le détériore.

Comment protéger le dos et la couverture de livres brochés ?


Renforcer le dos

Les livres de poche sont les livres les plus courants qui composent votre fonds documentaire. Bien que cela signifie généralement que ce type d'ouvrage s'use plus rapidement, l'utilisation de ruban adhésif pour renforcer les zones les plus fragiles (comme le dos) peut prolonger leur durée de vie de manière significative.

Protéger la couverture

Pour protéger la totalité de la couverture d'un livre de poche, il convient d'utiliser du laminé, disponible en rouleaux ou en feuilles prédécoupées. L'épaisseur choisie doit correspondre à la taille et au poids du livre. Utilisez un laminé plus épais pour les ouvrages plus volumineux afin d'assurer un meilleur soutien.

Petits livres : Grands livres : Livres surdimensionnés :

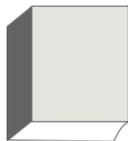

1. Ruban

Pour protéger un livre, commencez par renforcer les coins à l'endroit où la couverture s'attache au dos. Choisissez un ruban adhésif transparent et



Appuyez sur la plate-forme et faites glisser le livre sous la lèvre du massicot, le dos tourné vers la droite. Alignez le coin inférieur du dos du livre sur le guide du dos.



Appuyez le ruban sur la couverture du livre et faites glisser le cutter pour couper le ruban. Appuyez le ruban sur le dos du livre.

durable comme le **Ruban de réparation Demco® Premium**. L'applicateur **Centre de réparation pour livres** accélère considérablement ce processus et élimine les erreurs de collage.



Tirez le ruban jusqu'à l'extrémité de la couverture du livre et assurez-vous que le bord du ruban est parallèle au dos.



Faites glisser le livre sur l'applicateur pour faire adhérer le ruban à la couverture opposée du livre. Utilisez un plioir en os pour vous assurer que le ruban est uniformément collé sur tous les côtés.

Commandez en un clic sur www.demco.fr

Comment protéger le dos et la couverture de livres brochés ?

2. Rouleaux de laminés

Nous proposons une sélection spécialisée de laminés conçus pour répondre à différents besoins. Tous les rouleaux comportent une grille imprimée sur le papier support pour faciliter une découpe précise. L'adhésif permet de repositionner le matériau après la pose si nécessaire.

L'application d'un laminé peut s'avérer un peu délicate jusqu'à ce que l'on s'y habitue, mais si vous suivez les étapes suivantes, vous vous sentirez bientôt suffisamment sûr de vous pour protéger n'importe quel livre de votre fonds.

LAMINÉS	MATÉRIAUX	FINITIONS	ÉPAISSEURS	LONGUEUR DU ROULEAU
Vistafoil™ extra-résistant	Polypropylène	Brillant	100 μ	25m ou 50m
Vistafoil™ classique	Polypropylène	Brillant	50 μ	15m, 25m ou 50m



1 Posez le livre de poche ouvert sur le laminé et coupez à la taille voulue, en laissant environ 25 mm autour des bords. Mettez le livre de côté. Retirez le papier de couverture en le décollant au niveau de la séparation. Poser le laminé sur une surface plane, face adhésive vers le haut.



2 Centrez le dos du livre sur le laminé. Roulez le livre d'abord d'un côté du laminé, puis de l'autre. Lisser doucement avec un plioir en os pour éliminer les bulles d'air.



3 Dans chacun des coins extérieurs des couvertures avant et arrière, découper les coins du laminé à un angle de 45°.



4 Pliez le laminé autour du bord du livre et fixez-le à l'intérieur des couvertures. Découpez les languettes centrales restantes au niveau du dos.

Commandez en un clic sur www.demco.fr

Comment protéger le dos et la couverture de livres brochés ?

3. Couvertures en une ou deux parties

Le choix du style de couverture que vous préférez peut nécessiter quelques essais et erreurs. Vous constaterez probablement que différents styles conviennent mieux à différents matériaux. Les tableaux et les liens ci-dessous décrivent les différents types de couvertures disponibles chez Demco.

Pour obtenir une couverture semi-rigide

Les couvertures semi-rigides offrent une épaisseur moyenne tout en fournissant un équilibre entre la protection, la facilité d'utilisation et un excellent rapport qualité-prix.

PRODUIT	ÉPAISSEURS	MATÉRIAUX	FINITIONS
Vistafoil™ extra-résistant	100 µ	Polypropylène	Brillant

Pour obtenir une couverture rigide

Les couvertures avant et arrière en polyester offrent le meilleur support pour vos livres à couverture souple surdimensionnés.

PRODUIT	ÉPAISSEURS	MATÉRIAUX	FINITIONS
Feuilles Croc Covers®	340 µ	PVC	Brillant

Pour obtenir une couverture souple

Économique, facile à travailler et facile à utiliser pour protéger les livres de l'usure.

PRODUIT	ÉPAISSEURS	MATÉRIAUX	FINITIONS
Vistafoil™ classique	50 µ	Polypropylène	Brillant

Quelle que soit la couverture choisie, l'application est rapide et facile et des instructions sont incluses dans chaque emballage.



Retirez la bande centrale et placez le dos du livre sur l'adhésif exposé. Remarque : pour les prédécoupés sans bande centrale, retirez un côté de la bande et roulez le livre sur l'adhésif.



Retirez un côté du papier de couverture et roulez le livre sur l'adhésif exposé. Répétez l'opération pour l'autre côté. Utilisez un plioir à os pour lisser délicatement les bulles d'air.



Pour les matériaux légers, coupez les coins à un angle de 45°. Pour les matériaux épais, coupez l'excédent le long du bord du livre.



Pour les matériaux légers, pliez l'excédent sur la couverture du livre et lissez-le à l'aide d'un plioir en os.

Protection des livres à couverture reliée

Les livres reliés représentent un investissement plus important pour votre bibliothèque que les livres brochés. Il est donc d'autant plus important que vous disposiez du matériel adéquat pour les protéger. L'un des moyens les plus simples et les plus économiques de conserver l'attrait visuel de vos jaquettes est d'ajouter des couvertures de livres en plastique.

Les couvertures de livres sont disponibles dans une grande variété de styles. Le style spécifique que vous choisissez est souvent une question de préférence personnelle.



Terminologie à connaître

Vous devez comprendre ces termes pour vous aider à évaluer les produits de protection des livres à couverture rigide qui conviennent le mieux à vos besoins.

Doubleures en papier : Le papier fixé à la plupart des couvertures de livres apporte un corps supplémentaire pour améliorer la durabilité. Les doubleures en papier de toutes les couvertures vendues par Demco sont les couvertures vendues par Demco ne contiennent pas d'acide pour mieux protéger la jaquette du livre.

Polyester: Le polyester est beaucoup plus résistant que le polypropylène ou le vinyle et est sans danger pour les documents d'archives.

Languettes adhésives et adhésif

continu : La plupart des couvertures de livres ajustables de Demco avec doublure en papier ont une petite languette de ruban adhésif double face préinstallée pour aider à les ajuster à vos jaquettes. Les couvertures **Protège-livres Demco® en PVC** ont une bande continue d'adhésif qui offre une durabilité supplémentaire.

Ruban adhésif de fixation : Il permet de fixer la couverture de la jaquette au livre. Les deux rubans préférés des bibliothécaires sont le **Ruban renforcé au nylon**, disponible en rouleaux, et le **Ruban de raccommodage**, sur un support papier. Il est préférable d'éviter d'utiliser du ruban adhésif transparent, car il ne résistera pas au temps.

Besoin d'un conseil ? Contactez-nous au 05 54 53 00 46

Comment choisir le bon film de protection de livre

Le choix de votre style préféré de couverture de livre peut nécessiter quelques essais et erreurs. La plupart des styles sont disponibles à la fois en rouleaux continus et en feuilles individuelles, et beaucoup sont disponibles en paquets de tailles assorties, en paquets de tailles différentes. Il se peut que vous préféreriez différents types de couvertures dans différentes circonstances. Les couvertures de livres se distinguent principalement par la manière dont elles sont appliquées, mais il y a peu de différence une fois qu'elles sont en place. Trouvez le ou les styles qui vous conviennent le mieux. Voici nos recommandations pour vous aider à décider par où commencer :

- Si vous avez affaire à des livres qui seront légèrement utilisés, vous pouvez réduire les coûts en choisissant les gammes **Vistafoil™**, **Filmolux®** ou **Vistaflex**.
- **Vistafoil™** continuent d'être nos couvertures de livres les plus populaires, car elles offrent un bon mélange de durabilité, de facilité d'utilisation et de prix avantageux. Nous vous

recommandons d'essayer **Vistafoil™ classique** si vous ne savez pas par où commencer.

- **Filmolux®** est une autre option pour la couverture de livre de haute qualité, totalement repositionnable, idéale pour les livres à couverture brochée ou reliée, les magazines, les cartes et les prospectus.
- **Vistaflex** Comment prolonger la durée de vie de vos livres brochés ? En les recouvrant de Vistaflex. Utile pour les livres, les partitions, les cartes et bien d'autres usages encore.
- **Fold-on** La solution économique pour gagner du temps sur la couverture de vos livres.

PRODUIT	MATÉRIAUX	CARACTÉRISTIQUES	ÉPAISSEUR	PAPIER DE COUVERTURE
Vistafoil™	Polypropylène	Adhésif à prise différée	50 µ à 100 µ	Oui
Filmolux®	PVC Souple	Adhérence instantannée	70 µ	Oui
Vistaflex	PVC rigide	Adhésif à prise différée	240 µ	Oui
Fold-on	Polypropylène	Non-adhésif	70 µ	Oui

Comment appliquer le bon film de protection de livre

Couvertures de livres ajustables



Placez le film de protection du livre sur une table ou un bureau, le côté papier vers le haut. Insérez la jaquette du livre face vers le bas, en la faisant glisser entre le support papier et le film transparent.



Pliez le support papier le long des perforations sur le bord de la jaquette du livre pour un ajustement droit et parfait.



Retirez la pellicule de la face de la (des) languette(s) d'ancrage et repliez le film transparent sur le support papier. Appuyez sur l'adhésif pour fixer la position.



Plisser le film à l'aide d'un plioir en os.



Ajustez la jaquette autour du livre. Appliquez le ruban adhésif Demco® sur la couverture extérieure du livre. Enroulez le ruban autour du bord et fixez-le à la couverture intérieure du livre. Collez du ruban adhésif sur le haut et le bas des couvertures avant et arrière.

Couverture de jaquette de livre Fold-on économique



Placez la protection de livre sur une table ou un bureau, côté papier vers le haut. Ouvrez la fente centrale du support papier.



Insérez la jaquette du livre face vers le bas, en la glissant entre le support papier et le film transparent. Si la hauteur de la jaquette du livre est inférieure à celle du film de couverture de la jaquette, tirez sur une moitié de la doublure en papier pour que la jaquette s'insère parfaitement dans les plis.



Plisser le film à l'aide d'un plioir en os.



Ajustez la jaquette autour du livre. Appliquez le ruban adhésif Demco® sur la couverture extérieure du livre. Enroulez le ruban autour du bord et fixez-le à la couverture intérieure du livre. Collez du ruban adhésif sur le haut et le bas des couvertures avant et arrière.

Besoin d'un conseil ? Contactez-nous au 05 54 53 00 46

Que faire lorsque votre livre revient sale ?

Même avec la meilleure protection, vos livres finiront par s'user. La plupart des marques et des taches peuvent être ignorées, mais il arrive que ce qui est écrit ou dessiné dans un livre doive être enlevé.

Vous trouverez ci-dessous quelques problèmes courants et des suggestions sur la manière de nettoyer les livres.

Nettoyage général des couvertures et des bords de page

Couvertures en tissu : Le nettoyant anti taches Demco est un produit efficace pour enlever la saleté des couvertures en tissu, mais comme il est à base d'eau, il est conseillé de le tester sur un endroit peu visible de la couverture pour vérifier la solidité des couleurs. Il n'est pas recommandé d'utiliser le nettoyant pour livres sur les pages des livres.

Couvertures en papier : Choisissez un produit sec pour le nettoyage, comme une pâte nettoyante ou une éponge.



Couverture en plastique : Elles se nettoient facilement avec **le nettoyant anti taches Demco** et un morceau de tissu ou une éponge.

Bords de page : Le nettoyage des bords de page peut améliorer considérablement l'aspect d'un livre et est plus facile que vous ne le pensez. Il suffit d'utiliser un morceau de papier de verre fin (grain 120 à 220 ou plus) pour redonner rapidement aux bords du bloc de texte un aspect neuf.

Traces de crayon

Il est généralement facile d'effacer les marques de crayon, à condition d'utiliser une bonne gomme qui n'étale pas les marques et ne décolore pas le papier. Elles permettent généralement d'effacer parfaitement les marques de crayon, de pastel et de fusain. Ce n'est jamais une bonne idée d'utiliser la gomme intégrée sur les crayons, car ils peuvent être déjà noircis par une utilisation précédente ou séchés et durcis. Dans les deux cas, la gomme a tendance à étaler les marques de crayon plutôt qu'à les effacer complètement. Les gommes à coins qui s'adaptent à l'extrémité des crayons ont également tendance à étaler les marques et à décolorer le papier. Lorsque vous effacez, ne frottez jamais la gomme d'avant en arrière sur les marques, car vous risquez de froisser ou de déchirer le papier. Au lieu de cela, déplacez la gomme dans une seule direction tout en maintenant le papier en place.

Que faire lorsque votre livre revient sale ?

Encre

Malheureusement, il est pratiquement impossible d'éliminer l'encre d'un stylo à bille. Vous ne réussirez probablement pas à éliminer les marques d'encre de vos livres. Un effaceur d'encre ou un dissolvant pour vernis à ongles peut être efficace sur les marques situées sur les zones non imprimées, mais si les marques s'étendent sur les zones imprimées, vous n'aurez probablement pas de chance. Si les marques sont choquantes et rendent le livre inutilisable, vous pouvez essayer de trouver un autre exemplaire du livre et photocopier la page concernée. Retirez ensuite la page marquée et remplacez-la par une page propre. Cette opération peut s'avérer délicate si la page est imprimée des deux côtés. Voir "Recoller une page arrachée" à la page 14 pour la procédure à suivre.



Crayon

Les marques de crayon sont presque toujours faites par par de jeunes enfants qui n'ont pas encore développé propension à faire des dessins disgracieux. Néanmoins, il est préférable d'enlever l'excédent de crayon le plus possible en le grattant soigneusement à l'aide d'un couteau. Placez ensuite une serviette en papier des deux côtés de la page marquée et réchauffez-la avec de l'eau chaude. de la page marquée et réchauffez-la avec un fer à repasser avec un fer à repasser afin d'extraire une partie de la cire et d'éviter qu'elle ne s'étende sur les pages adjacentes. de se répandre sur les pages adjacentes.

Chewing-gum et taches alimentaires

Vous avez probablement rencontré de nombreux objets inhabituels utilisés comme marque-pages.

Ces divers objets laissent souvent des traces dans les livres.

Voici quelques solutions à essayer :

- Le chewing-gum et tout ce qui est volumineux peuvent souvent être enlevés en les congelant puis en les grattant délicatement.
- L'huile et la graisse résiduelles peuvent être partiellement éliminées à l'aide d'une serviette en papier et d'un fer à repasser chaud.
- Certaines taches peuvent être éliminées à l'aide d'une gomme à effacer. S'il reste des résidus, brossez-les.

Comment effectuer les réparations courantes des livres

Ce qu'il faut réparer et ce qu'il ne faut pas réparer

Quelle est la règle numéro un en matière de réparation de livres ? Ne pas essayer de tout réparer. Avant de sortir le ruban adhésif ou la colle, demandez-vous si le livre endommagé a sa place dans votre fonds. S'il est périmé, très sale ou s'il s'agit d'un des nombreux exemplaires en double, c'est un bon candidat pour la pile à jeter. En revanche, si vous estimez que le livre enrichit votre fonds, mais qu'il est trop abîmé pour être réparé par vos soins, envoyez-le à une entreprise de reliure pour qu'il soit traité. La deuxième règle en matière de réparation de livres ? Effectuer les réparations en interne dès que possible. Vous éviterez ainsi que des livres légèrement endommagés ne deviennent irréparables. Vous constaterez que de nombreux livres peuvent être remis en service rapidement et facilement grâce à ces techniques de réparation.

Réparer une page coupée ou déchirée avec du ruban adhésif

Pour la grande majorité des livres, l'utilisation de ruban adhésif transparent pour réparer une coupure ou une déchirure est parfaitement acceptable. Il est important d'utiliser un ruban qui restera transparent et flexible pendant longtemps, comme le **ruban adhésif Demco®**. Bien que cette technique soit simple, elle présente un inconvénient. Avec le temps, le ruban peut accumuler de la saleté sur ses bords, car une partie de l'adhésif peut s'échapper de dessous le ruban. Ce problème ne se pose que dans des cas particuliers. Par exemple, vous pouvez utiliser un adhésif liquide lorsque la déchirure traverse une illustration ou que vous travaillez sur un livre très ancien ou rare. Voir "Réparer une page déchirée avec de l'adhésif" à la page 13. Suivez les étapes suivantes pour réparer une page avec du ruban adhésif :

1. Fixez le ruban juste après l'extrémité de la déchirure et lissez-le sur toute la longueur de la déchirure.
2. Coupez le ruban adhésif suffisamment long pour que vous puissiez l'enrouler d'environ 30 cm sur le bord afin de couvrir l'autre côté de la déchirure. N'essayez pas de couper le ruban adhésif jusqu'au bord de la page. Cela pourrait laisser un bord rugueux qui pourrait s'accrocher et provoquer une nouvelle déchirure.
3. Lissez le ruban à l'aide d'un plioir en plastique pour vous assurer qu'il adhère bien.

Il n'est pas nécessaire d'appliquer une deuxième bande de ruban adhésif au verso de la page avec cette technique.



Comment effectuer les réparations courantes des livres

Réparer une page coupée ou déchirée avec de la colle

Réparer une déchirure avec de la **colle neutre Norbond** demande un peu plus d'efforts et de soin, mais le résultat sera une déchirure presque invisible et ne développera pas de bord sale comme cela peut arriver au ruban adhésif. Suivez les étapes suivantes :

1. Glissez un morceau de papier ciré sous la page à réparer. Prévoyez un deuxième morceau pour couvrir la réparation avant de refermer le livre.



2. Trempez un bâtonnet de raccommodage dans la **colle neutre Norbond** sous le et appliquez délicatement une petite quantité uniformément le long du bord de la déchirure.
3. Placez la page déchirée sur le papier ciré, en veillant à ce que les deux côtés de la déchirure se chevauchent correctement. Appuyez sur la réparation à l'aide d'un morceau d'étamine ou de toile cirée. Ne frottez pas la réparation à ce stade,



- vous risqueriez de l'endommager davantage.
4. Une fois que vous avez pressé la réparation, placez votre deuxième morceau de papier ciré sur la page. Passez délicatement un **plioir en os** le long de la réparation pour vous assurer qu'elle est plate et bien fixée. Laissez le papier ciré en place et fermez le livre.
5. Laisser sécher pendant une nuit.
6. Retirez le papier ciré. S'il colle à la réparation, tirez légèrement dessus.



Comment effectuer les réparations courantes des livres

Recoller une page qui a été arrachée

Recoller une page qui s'est détachée d'un livre est la réparation qui est la plus souvent mal faite. Il est difficile d'effectuer cette réparation avec du ruban adhésif, car l'adhésif ne permet pas de glisser complètement dans la gouttière du livre.

Suivez ces instructions pour utiliser la colle neutre Norbond :

1. Protégez chacune des pages adjacentes avec un morceau de papier ciré.
2. À l'aide d'un bâton de raccommodage, appliquez une petite quantité de colle sur le bord de la page.
3. Glissez la page dans la gouttière du livre, le haut de la page dépassant du bloc de texte. Faites ensuite glisser la page vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que le bloc de texte, en l'enfonçant profondément dans la gouttière du livre pour la fixer.
4. En maintenant le papier ciré en place de chaque côté de la réparation, refermez le livre et fixez-le avec des élastiques.



Laisser sécher pendant une nuit.

Si plusieurs pages se sont détachées, suivez les instructions suivantes pour les rattacher :

1. Rassemblez les pages. Vérifiez les numéros de page et assurez-vous que les bords sont égaux.
2. À l'aide d'un bâton de raccommodage, appliquez une petite quantité d'adhésif le long des bords intérieurs. Veillez à ce que chaque page soit une couche uniforme.
3. Réinsérer toutes les pages en une seule fois en suivant les instructions ci-dessus.

Besoin d'un conseil ? Contactez-nous au 05 54 53 00 46

Comment effectuer les réparations courantes des livres

Les avantages et les inconvénients de la colle

Par rapport au ruban adhésif, la colle prend plus de temps, nécessite une formation supplémentaire et requiert d'autres matériaux tels qu'un pinceau, un **chiffon doux** ou microfibre et des bâtonnets de réparation. Toutefois, les réparations effectuées à l'aide de colle sont beaucoup moins visibles, peuvent rendre le livre plus solide qu'il ne l'était à l'origine et vous aideront à maximiser la longévité des matériaux.

Les avantages et les inconvénients du ruban adhésif

L'utilisation du ruban adhésif est rapide et facile.

C'est un avantage considérable lorsque vous n'avez pas le temps d'apprendre à utiliser efficacement la colle. Bien qu'il soit tout à fait acceptable d'utiliser du ruban adhésif, le principal inconvénient est que les réparations ne durent souvent pas



aussi longtemps que la colle. Par exemple, le ruban adhésif peut se décoller et ne faire que gagner du temps avant de devoir remplacer le livre. Le ruban adhésif peut également rendre votre travail plus difficile lorsque le livre a besoin de nouvelles réparations. Il est très difficile d'enlever le ruban adhésif sans endommager davantage le livre, de sorte que vous n'aurez peut-être pas d'autre choix que de vous en débarrasser.

Choisir la meilleure option

Les experts recommandent d'utiliser de la colle chaque fois que cela est possible afin d'obtenir une réparation plus homogène et plus durable. Même si vous ne prévoyez pas d'utiliser la colle pour tout, l'apprentissage d'une ou deux techniques de réparation à l'aide de colle vous donnera une meilleure idée de ce que cela implique. Ensuite, lorsqu'un livre a besoin d'être réparé, vous pouvez évaluer sa valeur, son âge, sa rareté et sa durée de vie prévue dans votre bibliothèque par rapport au temps nécessaire et à la commodité des différentes méthodes de réparation.

Contactez notre équipe

Contactez notre équipe pour plus de renseignements

Notre équipe reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Contactez-nous par mail, par téléphone ou directement sur notre site internet :

- adv@wf-education.fr
- **05 54 53 00 46**
- www.demco.fr



Commencez l'entretien et la réparation de votre fonds documentaire

Découvrez des fournitures d'entretien et de réparation de livres de qualité et économiques sur lesquelles vous pouvez compter pour que les livres restent plus longtemps entre les mains des lecteurs.

Besoin d'un conseil ? Contactez-nous au 05 54 53 00 46